



DJ HERO™

QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
GUÍA DE INICIO RÁPIDO
GUIDA INTRODUTTIVA
SCHNELLSTARTANLEITUNG

- 1 DJ Hero™ Turntable Controller for PlayStation®2 and PLAYSTATION®3 systems
- 2 Manette de plateau DJ Hero™ pour les systèmes PlayStation®2 et PLAYSTATION®3
- 3 Mando DJ Hero™ Turntable para sistemas PlayStation®2 y PLAYSTATION®3
- 4 Controller piatto DJ Hero™ per PlayStation®2 e PLAYSTATION®3
- 5 DJ Hero™ Turntable Controller für PlayStation®2- und PLAYSTATION®3-Systeme

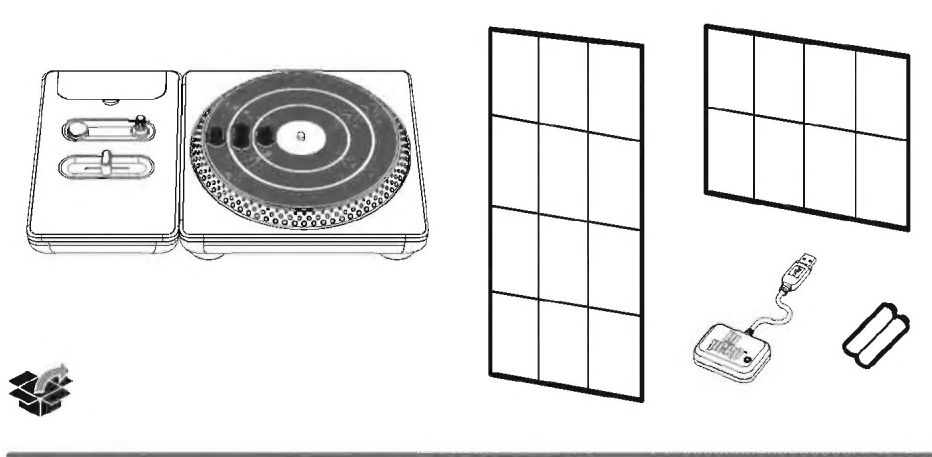


DO NOT APPLY EXCESSIVE FORCE HERE
N'APPLIQUEZ PAS DE FORCE EXCESSIVE ICI
NO APLICAR FUERZA EXCESIVA AQUI
NON ESERCITARE UNA FORZA ECCESSIVA
NEL PUNTO INDICATO
WENDEN SIE NICHT ZU VIEL KRAFT AN

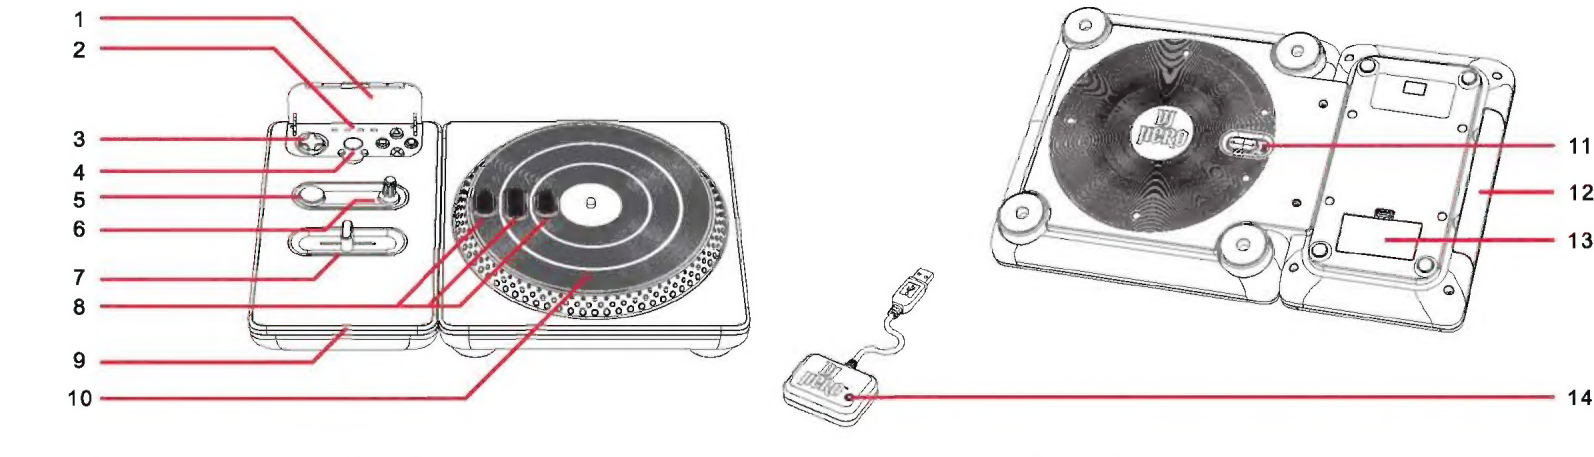


- 1. Cover
2. Controller status lights
3. Directional Pad and Action buttons
4. START and SELECT buttons
5. Eject button
6. Eject button
7. Crossfader slider
8. Stream buttons
9. Mixer
10. Turntable
11. Platter Lock button
12. Bunking plate
13. Battery compartment
14. Connect button and receiver status light
- 1. Couvercle
2. Indicateurs de statut de la manette
3. Touches directionnelles et touches d'action
4. Touches START et SELECT
5. Bouton PS
6. Bouton PS
7. Curseur de crossfader
8. Boutons de diffusion
9. Mélangeur
10. Plateau
11. Bouton de verrouillage du plateau
12. Plaque de suppression
13. Compartiment à piles
14. Bouton de connexion et indicateur de statut du récepteur
- 1. Cabezal
2. Luces de estado del mando
3. Botones de dirección y botones de acción
4. Botones START y BACK
5. Botón PS
6. Botón de ejection
7. Controlador del mezclador
8. Botones de canales
9. Mezclador
10. Plató
11. Botón de fijación del plato
12. Cubierta de protección
13. Compartimento para baterías
14. Botón de conexión y luz de estado del receptor
- 1. Coperchio
2. Spill di stato del controller
3. Tasti direzionali e pulsanti Azione
4. Pulsanti START, SELECT e PS
5. Pulsante Eject
6. Pulsante Eject
7. Slidatore degli effetti
8. Pulsanti del flusso audio
9. Mixer
10. Platter
11. Pulsante di blocco del piatto
12. Pannello di copertura
13. vano pile
14. Pulsante di connessione e spia di stato del ricevitore
- 1. Abdeckung
2. Controller-Statusanzeigen
3. Richtungsstasten und Aktionsstasten
4. START- und SELECT-Taste
5. PS-Taste
6. Eject-Knopf
7. Eject-Knopf
8. Crossfader-Regler
9. Stream-Knopfen
10. Plattenspieler
11. Platten-Arrestierung
12. Verschlußstreifen
13. Batteriefach
14. Verbindungstaste und Empfänger-Statusanzeige

DEFAULT CONTROLLER SETUP

(Scratch with your right hand)
INSTALLATION DE LA MANETTE PAR DÉFAUT
(Grattez de la main droite)
CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA DEL MANDO
(haz scratch con la mano derecha)
CONFIGURAZIONE PREDEFINITA DEL CONTROLLER
(Per scratch con la mano destra)
STANDARD-KONFIGURATION
(Scratchen mit der rechten Hand)

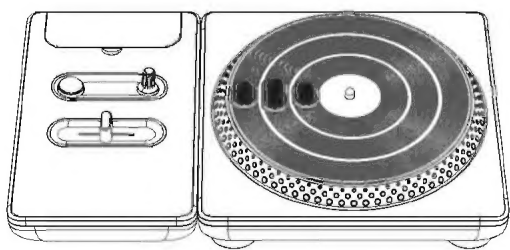


- Proceed to step 1
- Passez à l'étape 1
- Pasa al paso 1
- Passare al punto 1
- Weiter mit Schritt 1

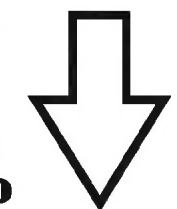


LEFTY CONTROLLER SETUP (Scratch with your left hand)

INSTALLATION DE LA MANETTE DE GAUCHER (Grattez de la main gauche)
CONFIGURACIÓN DEL MANDO PARA ZURDOS (haz scratch con la mano izquierda)
CONFIGURAZIONE DEL CONTROLLER PER MANCINI (Per scratch con la mano sinistra)
LINKSHÄNDER-KONFIGURATION (Scratchen mit der linken Hand)

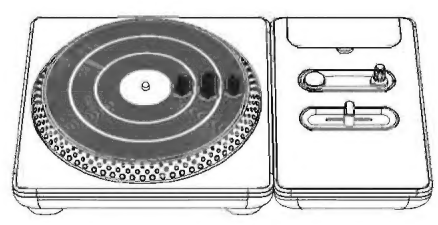


- 1-1 Unlock and detach the Mixer
Déverrouillez et détachez le mélangeur
Desbloquee y separa el mezclador
Sbloccare e staccare il mixer
Mixer entriegeln und abnehmen
- 1-2 Remove the blanking plate and connect the Mixer for lefty flip
Retirez la plaque de suppression et branchez le mélangeur pour l'option gauche
Extrae la cubierta de protección y conecta el mezclador para cambiar a zurdo
Rimuovere il pannello di copertura e posizionare il mixer sul lato opposto
Verschlussstreifen entfernen und Mixer für Linkshänder anschließen
- 1-3 Attach the Mixer and lock
Installez le mélangeur et verrouillez
Conecta el mezclador y fíjalo
Inserire il mixer e bloccarlo
Mixer befestigen und verriegeln
- 1-4 Attach blanking plate
Installez la plaque de suppression
Conecta la cubierta de protección
Fissare il pannello di copertura
Verschlussstreifen befestigen


- 1 Install the batteries
Installer les piles
Coloca las pilas
Installare le pile
Batterien einlegen

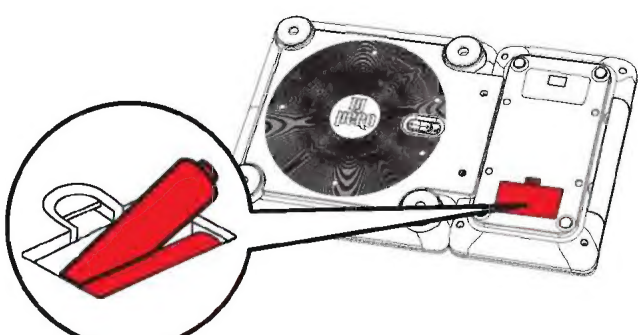


- 2 Connect receiver to a USB connector
Turn ON the system
Connect receiver to a USB connector
Mettez le système sous tension
Conecta el receptor al conector USB
Enclende el sistema
Collegare il ricevitore a una porta USB
Accendere il sistema
Empfänger mit USB-Anschluss verbinden
System einschalten

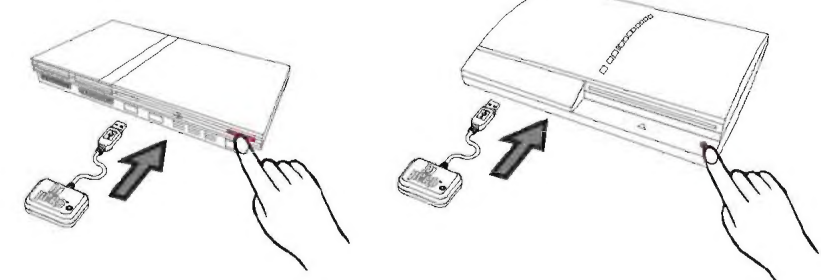


- 4 Turn ON the controller
Allumer la manette
Enciende el mando
Accendere il controller
Controller einschalten

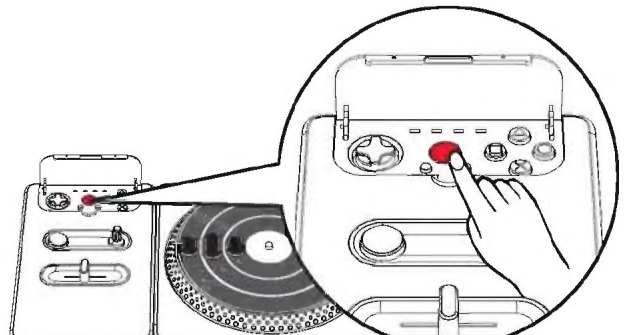


- 5 Press and hold the Connect button
Appuyez sur la touche de connexion
Mantén pulsado el botón de conexión
Premere il pulsante di connessione
Verbindungstaste gedrückt halten

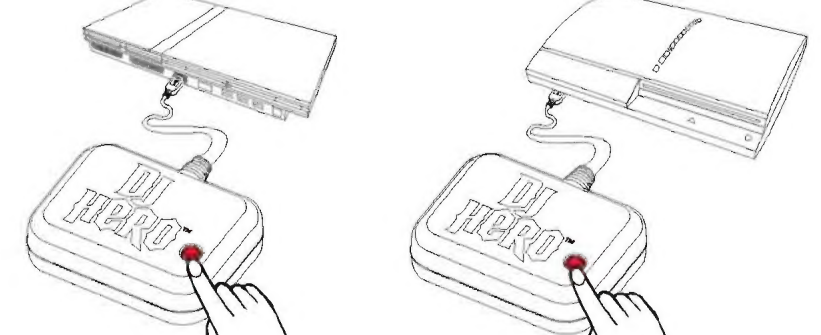

- 3 Open the cover of the Mixer
Ouvrez le couvercle du mélangeur
Abre la cubierta del mezclador
Aprire il coperchio del mixer
Abdeckung des Mixers öffnen

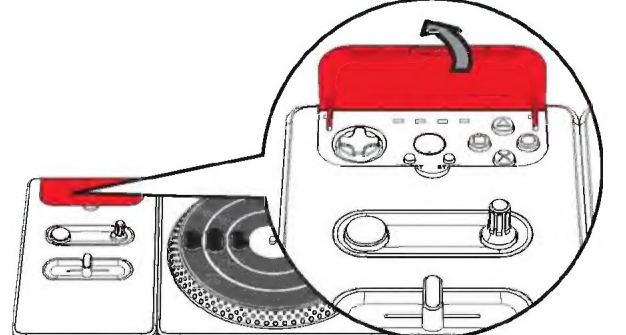

- 6 Press the Connect button
Appuyez sur la touche de connexion
Pulse el botón de conexión
Premere il pulsante di connessione
Verbindungstaste drücken

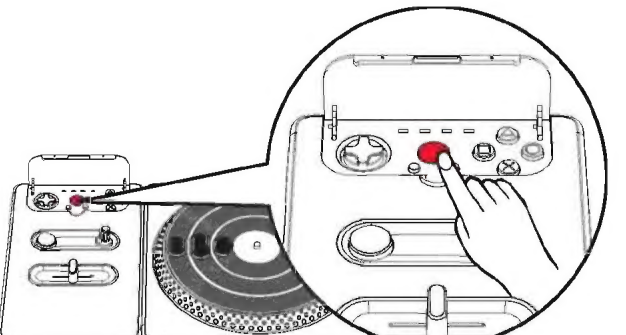

POWER SAVE MODE: If the controller is turned on but has not been used for more than 5 minutes it will automatically enter a "sleep mode" to prolong battery life. To turn the power back on, press the PS button.

MODE VILLE: Si la manette est allumée mais reste inutilisée pendant plus de 5 minutes, elle passe automatiquement en mode veille afin de prolonger la durée de vie des piles. Pour remettre le courant, appuyez sur la touche PS.

MODO DE AHORRO DE ENERGÍA: Si el mando está encendido pero no se utiliza durante más de 5 minutos, automáticamente pasará al "modo apagado" para prolongar la vida de las pilas. Para volver a conectar la alimentación, presiona el botón PS.


MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGIA: Se il controller è acceso ma non viene utilizzato per più di 5 minuti, viene automaticamente attivata la modalità di sospensione per estendere la durata delle batterie. Per riaccendere il controller, premere il pulsante PS.

STRÖMSPARMODUS: Falls der Controller eingeschaltet ist und länger als 5 Minuten nicht verwendet wurde, wird automatisch der Stromsparmodus aktiviert, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. Drücken Sie die PS-Taste, um den Controller wieder einzuschalten.


REMOVING THE COVER

RETIRER LE COUVERCLE
EXTRAER LA CUBIERTA
RIMOZIONE DEL COPERCHIO
ENTFERNUNG DER ABDECKUNG

Pull to remove remove cover
Tirez pour retirer le couvercle
Tira para extraer la cubierta
Tirare per rimuovere il coperchio
Ziehen, um Abdeckung zu entfernen

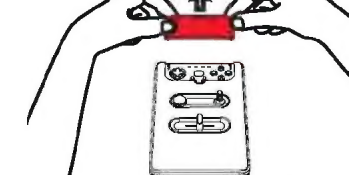

Push to attach cover
Poussez pour attacher le couvercle
Empuja para conectar la cubierta
Spingere per fissare il coperchio
Drücken, um Abdeckung zu befestigen

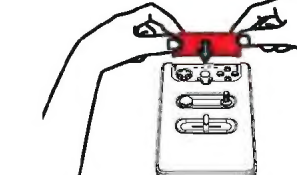

Questions or issues when setting up your new controller? We recommend that you first contact Activision customer support before returning your product or visit the website below for technical help:

Vous avez des questions ou rencontrez un problème lors de l'installation de votre nouvelle manette? Il est recommandé de commencer par contacter le support clients d'Activision avant de nous retourner votre produit ou de visiter le site Internet ci-dessous afin de recevoir une aide technique:

¿Tienes preguntas o problemas para instalar tu nuevo mando? Te recomendamos que contactes primero a un representante del servicio de atención al cliente de Activision antes de enviarnos tu producto o que visites el sitio web a continuación para obtener asistencia técnica:

In caso di domande o problemi relativi alla configurazione del nuovo controller, prima di restituire il prodotto rivolgersi all'assistenza clienti di Activision o visitare il sito Web all'indirizzo riportato di seguito.

Fragen zur oder Probleme bei der Einrichtung Ihres neuen Controllers? Wenden Sie sich zuerst an den Kundendienst von Activision, bevor Sie Ihr Produkt zurückgeben, oder suchen Sie auf der unten angegebenen Website nach technischer Hilfe:


<http://activision.com/support>

ACTIVISION.


DJ HERO™

LYNGUIDE
HURTIGVEILEDNING
SNABBGUIDE
PIKAOPAS
GUIA DE INSTRUÇÕES RÁPIDAS

- 1 DJ Hero™ Turntable-controller til PlayStation®2- og PlayStation®3-systemer
- 2 DJ Hero™ dreibar kontroll for PlayStation®2- og PLAYSTATION®3-systemer
- 3 DJ Hero™-handkontroll till skivtillverk för PlayStation®2- och PLAYSTATION®3-system
- 4 DJ Hero™-levysitoinohjain PlayStation®2- ja PLAYSTATION®3-järjestelmän
- 5 Controle pickup DJ Hero™ para os sistemas PlayStation®2 e PLAYSTATION®3

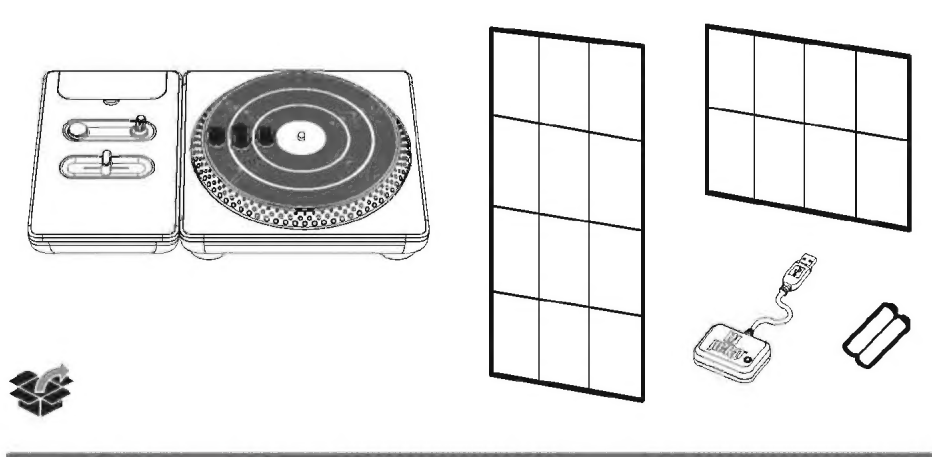


TRYK IKKE FOR HÅRDT HER
IKKE BRUK FOR MYE KRAFT
ANVÄND INTE ÖVERVÄLD
ÄLÄ KÖHDISTÄ TÄHÄN KOHTAAN
LIALLISTA VOIMAA
NÃO PRESSIONE EXCESSIVAMENTE
ESTE LOCAL

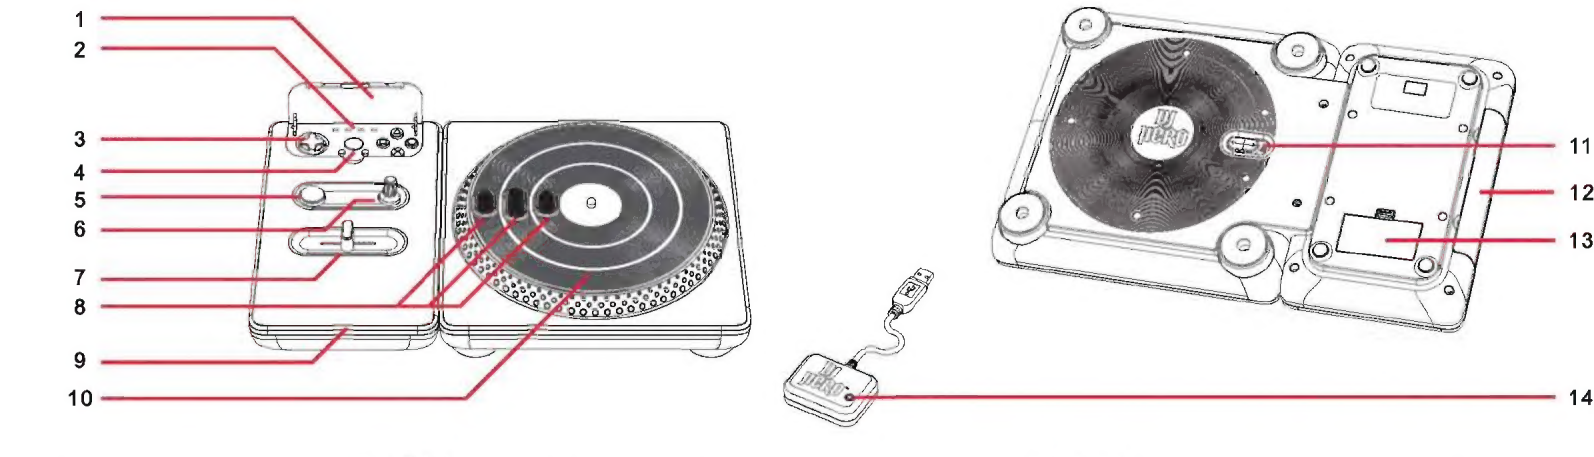


- 1. Låg
2. Statuslyse for controller
3. Retningsknapp og Action-knapper
4. START og SELECT-knapper
5. PS-knap
6. Eject-knap
7. Crossfader-sløjde
8. Strømknapper
9. Mixer
10. Plade
11. Plade-låseknap
12. Blændplade
13. Batterirom
14. Connect-knap og statuslys for modtager
- 1. Dekslet
2. Statusknapp for kontroll
3. Retningsknapp og handlingknapper
4. START og SELECT-painikkeet
5. PS-knap
6. Eject-knap
7. Crossfader-sløjde
8. Strømknapper
9. Mixer
10. Plade
11. Plade-låseknap
12. Blændplade
13. Batteriruum
14. Connect-knap og statuslampe for mottager
- 1. Hölje
2. Statusknapp för kontroll
3. Riktningknapp och aktionsknapper
4. START och SELECT-painiketter
5. PS-knapp
6. Ejectknapp
7. Crossfader-slöjdflytt
8. Strömknappar
9. Mixar
10. Platta
11. Plattalåsknapp
12. Bländskiva
13. Batterifack
14. Connect-knapp och statuslampa för mottagare
- 1. Kansi
2. Ohjainmerkin merkkilaudat
3. Suuntienäppä ja toimintapainikkeet
4. START ja SELECT-painikkeet
5. PS-painike
6. Eject-painike
7. Crossfader-säätöleveys
8. Virtapainikkeet
9. Mikseri
10. Levy
11. Levynlukitus
12. Blenda
13. Akkukamari
14. Liitäntäknappi ja vastaanottimen tilas merkkilamppu
- 1. Tampu
2. Luces de status de control
3. Botón de dirección e botões de ação
4. Botões para iniciar START e selector (Select) Botão PS
5. Botão Eject
6. Botão de efeitos
7. Barra de slide crossfader
8. Botões de stream
9. Mixer
10. Pickup
11. Botão de trava do prato
12. Kaskemero
13. Compartimento de bateria
14. Botão de conexão e luz de status do receptor

STANDARDOPSÆTNING AF CONTROLLER

(scratch med højre hånd)
OPPSETT FOR STANDARDKONTROLL
(Scratch med høyre hånd)
STANDARDINSTÄLLNING FÖR KONTROLLEN
(Scratcha med höger hand)
OHJAIMEN OLETUASETUKSET
(skrätää oikealla kädellä)
CONFIGURAÇÃO PADRÃO DO CONTROLE
(Use a mão direita para jogar)

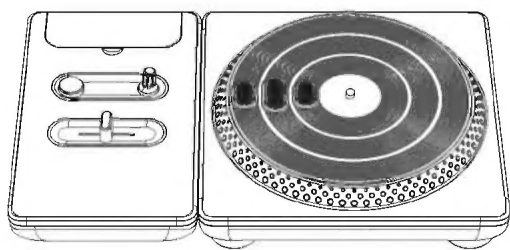


- Fortsæt til trin 1
- Gå videre til trinn 1
- Fortsätt till steg 1
- Siirry vaiheeseen 1
- Passa para a etapa 1

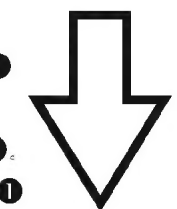


OPSÆTNING AF VENSTREHÅNDSCONTROLLER (scratch med venstre hånd)

OPPSETT FOR VENSTREKONTROLL (Scratch med venstre hånd)
VÄNSTERINSTÄLLNING FÖR KONTROLLEN (Scratcha med vänster hand)
OHJAIMEN VASENKÄTSET ASETUKSET (skrätää vasemmallä kädellä)
CONFIGURAÇÃO DO CONTROLE PARA CANHOTOS (Use a mão esquerda para jogar)

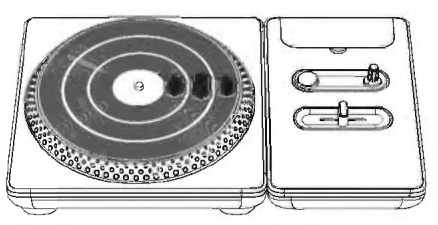


- 1-1 Lås mixeren op, og tag den af
Lås opp og ta ut mikser
Lås upp og koppla loss mixern
Poista mikserin lukitus ja irrota se
Destrave e solte o mikador
- 1-2 Fjern blændpladen, så flip for venstre hånd bliver mulig
Fjern blindplate og koble til mikserens venstre flipp
Ta bort blankingplattan och anslut mikser för vänsterflipp
Irrota suojalevy ja kytkie mikseri vasemmalle puolelle
Remove o acabamento e conecte o mikador na posição para canhotos
- 1-3 Fastgør mixeren, og lås den
Fest mikseren og lås
Fäst mixern och lås den
Kiinnitä mikseri ja lukitse se
Coloque o mikador e trave-o
- 1-4 Fastgør blændpladen
Fest blindplaten
Fäst blankingplattan
Kiinnitä suojalevy
Coloque o acabamento


- 1 Isæt batterierne
Sætt i batteriene
Sätt i batterierna
Asenna akut
Coloque as pilhas

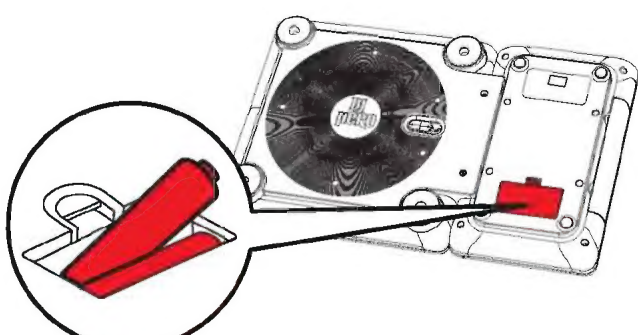


- 2 Sæt modtageren i et USB-stik
Lås opp og ta ut mikser
Lås upp og koppla loss mixern
Poista mikserin lukitus ja irrota se
Destrave e solte o mikador

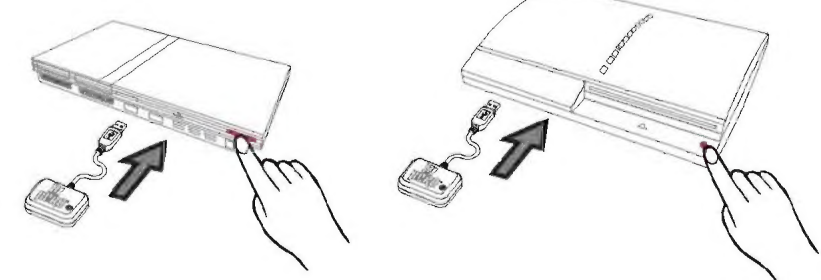


- 4 TÆND for controlleren
Slå kontrollen PÅ
Slå på (ON) kontrollen
Pida järjestelmään ohjain
LIGUE o controle

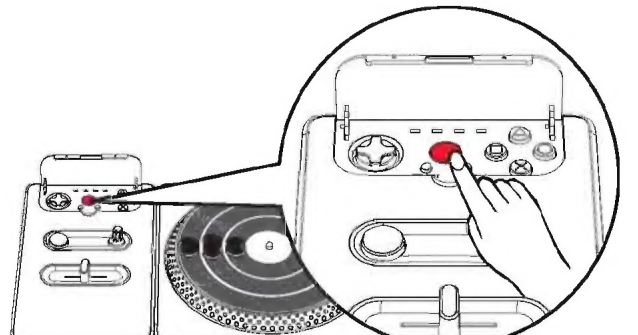


- 5 Tryk på knappen Connect, og hold den nede
Tryck på og hold Connect-knappen inne
Tryck på och håll ner Connect-knappen
Pida yhdistämissäikettä painettuna
Mantenha pressionado o botão de conexão

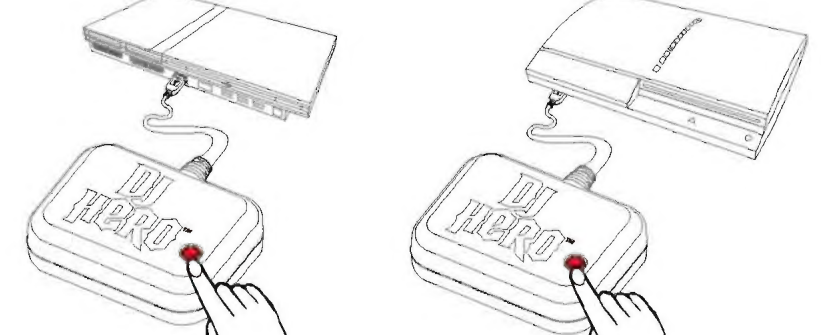

- 3 Åbn låget til mixeren
Åpne dekslet på mikseren
Öppna mixerns hölje
Avaa mikserin kansi
Abra a tampa do mikador

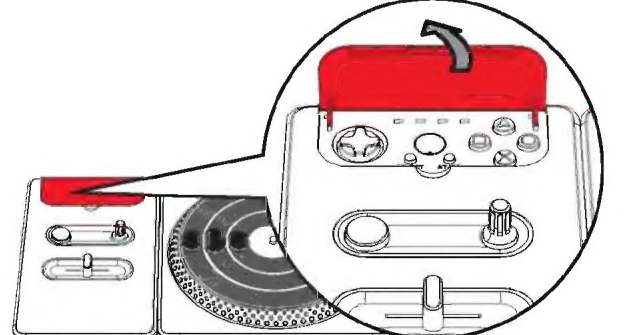

- 6 Tryk på knappen Connect
Tryck på Connect-knappen
Tryck på Connect-knappen
Paina yhdistämissäikettä
Pressione o botão de conexão

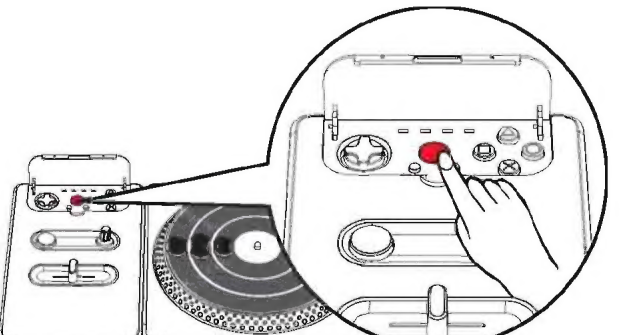

STRØMSPARETILSTAND: Hvis controlleren er tændt, men den ikke benyttes i mere end 5 minutter, går den automatisk i standby-tilstand for at forlænge batteriernes levetid. Tryk på PS-knappen for at aktivere den igen.

STRÖMSPARINGSMODUS: Hvis kontrollen er på, men ikke har vært i bruk i mer enn fem minutter, går den automatisk i "hvilemodus" for å spare på batteriet. For å slå på strømmen igjen, trykk på PS-knappen.

ENERGISPARLAGE: Om kontrollen är på, men inte har använts på mer än fem minuter, går den automatiskt i ett "viloläge" för att spara på batteriet. Tryck på PS-knappen för att slå på strömmen igen.


VIRRANSASTOTILA: Ohjain siirtyä automaattisesti lepotilaan akkujen latauksen säästämiseksi, jos se on käynnistetty mutta sitä ei käytetä 5 minuuttia. Käynnistä ohjain uudelleen painamalla PS-painiketta.

MODO DE ECONOMIA DE ENERGÍA: se o controle for ligado e não for usado por mais de 5 minutos, ele automaticamente entrará no "modo de espera" para prolongar a vida útil das pilhas. Para ativá-lo novamente, pressione o botão PS.


SÅDAN FJERNER DU LÅGET

FJERN DEKSELET
TA BORT HÖLJET
KANNEN IRROTÄMINEN
REMOÇÃO DA TAMPA

Trek for at fjerne låget
Dra for å fjerne dekslet
Dra för att ta bort höljet
Irota kansi vedmäällä
Puxe a tampa para removê-la

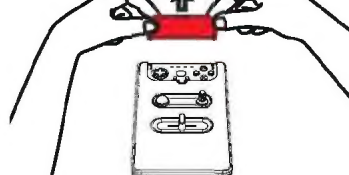

Skub for at fastgøre låget
Skyv for å fjerne dekslet
Tryck för att fästa höljet
Kiinnitä kansi työntämällä
Empurre a tampa para recolocá-la

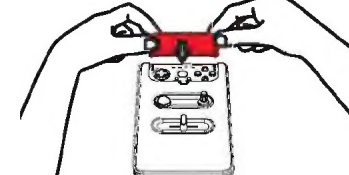

Spørgsmål og problemer under opsætningen af din nye controller. Vi anbefaler, at du kontakter Activisions kundeservice eller besøger webstedet nedenfor for at få teknisk hjælp, før du returnerer dit produkt:

Har du spørgsmål om eller problemer med installasjonen av den nye kontrollen? Vi anbefaler at du tar kontakt med Activisions kundestøtte før du returnerer produktet, eller besøker nettsiden nedenfor for teknisk hjelp:

Har du frågor eller problem som rör inställningen av din nya kontroll? Vi rekommenderar att du först tar kontakt med Activisions kundtjänst innan du returnerar produkten eller att du besöker webbplatsen nedan för teknisk hjälp:

Jos sinulla on uuden ohjaimen käyttöönottoon liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, suosittelemme, että otat yhteyden Activisionin asiakastukeen ennen tuotteen palauttamista. Teknistä tukea saa myös seuraavalta sivustolta:

Dúvidas ou perguntas sobre a configuração do seu novo controle? Sugerimos que você entre em contato com o suporte a clientes da Activision antes de devolver o produto, ou visite o seguinte website para obter ajuda técnica:

<http://activision.com/support>

ACTIVISION.